
各部のなまえ

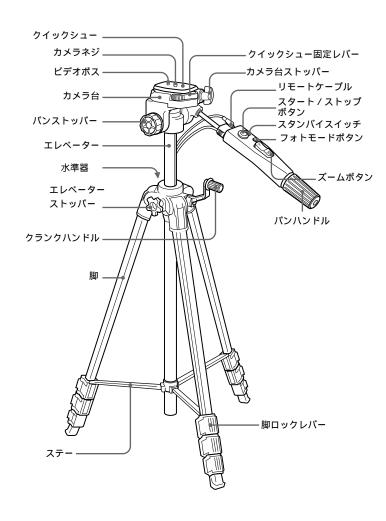


カメラ台の位置を変える

カメラ台の位置を変えることによって、カメラの縦位置撮影ができ ます。

1 カメラ台ストッパーをゆるめ、カメラ台を右側へ起こす。



2 パンハンドル、またはパンストッパーを操作する。 パンハンドルをゆるめるとカメラのたて方向が動き、パンストッパー をゆるめるとカメラの左右方向が動きます。

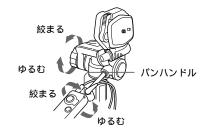

⚠警告 安全のために

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、まち がった使いかたをすると、火災などにより人身事故になることがあり 危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

故障したら使わずに、お買い上げ店またはソニーサービス窓 口に修理を依頼する

警告表示の意味

取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく 理解してから本文をお読みください。

事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えた りすることがあります。

注意を促す記号

行為を指示する記号





下記の注意事項を守らないと、けがをす ることがあります。

開脚してからビデオカメラやカメラを取り付ける 脚を閉じたまま取り付けると、転倒してカメラを破損したり けがの原因となることがあります。



積載カメラ質量を守る

制限質量を超えると、三脚が倒れたりしてけがの原因となる ことがあります。



脚の出し入れ、エレベーターの操作には充分注 意をはらう

指などをはさみ、思わぬけがをすることがあります。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お 受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存して
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にある、 お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証 書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理させて いただきます。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

● 型名: VCT-670RM

● 故障の状態:できるだけ詳しく

• お買い上げ年月日

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

東京(03)5448-3311 名古屋(052)232-2611 大阪(06)539-5111

SONY

3-864-103-02(1)

リモコン三脚

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身 事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いか たを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使 いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管し てください。

VCT-670RM

Sony Corporation © 1998 Printed in China

特長

この三脚はビデオカメラレコーダーなどにお使いいただけます。

• パンハンドルのリモコンで、ソニーのビデオカメラレコーダーを操 作(スタンバイ/ロック、スタート/ストップ、ズーム、フォト モード オン/オフ)することができます。



この純正マークは、ソニー(株)のビデオ機器関連商 品が純正製品であることを表わすマークです。 ソニー(株)のビデオ機器をお求めの際は、純正マー クもしくはソニーロゴタイプが表示されているビデオ 機器関連商品をご購入されることをおすすめします。

使用上のご注意

リモコンについて

撮影が終わったら、必ずスタンバイスイッチを「LOCK」にしてくだ さい。「STANDBY」にしておくと、ビデオカメラレコーダーのバッ テリーが消耗します。

持ち運びについて

使い終わったら、① ビデオカメラレコーダーをはずし、② 脚を収納 し、③パンハンドルの操作部を外側に向けてたたんでください。 ビデオカメラレコーダーを取り付けたままで、持ち歩かないでくださ い。

お手入れについて

- 汚れたら、やわらかい布に中性洗剤溶液を含ませてふいてから、乾 いた布でからぶきしてください。
- 海岸など、潮風の当たる所で使用した後は、乾いた布でよくふいて ください。

主な仕様

看載カメラ質量 3kg以下 パンニング角 360度

前傾90度、後傾65度 ティルティング角

スタンバイ/ロックスイッチ、スタート/ス リモコン機能

トップボタン、ズームボタン(ワイド/テ レ) フォトモードボタン(オン/オフ)

全高 約1450mm (開脚状態 エレベー 外形寸法 ター使用時)

縮長 約480mm

リモートコードの長さ 約320mm パンハンドルの長さ 約270mm

質量 約1300g 脚段数 **4**₽ エレベータースライド 約240mm


取扱説明書(1部) 保証書(1部) キャリング 付属品

バッグ、ソニーご相談窓口のご案内(1部)

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。


三脚を立てる

脚を広げ、ステーを押し下げ、希望の長さにして、固定する。 脚ロックレバーを解除して脚を引き出し、固定します。

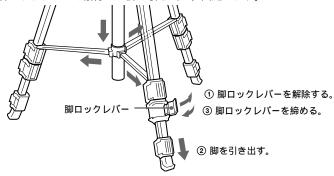


水平の調整をする

水準器の気泡が赤い円の中に入るように、脚の長さを調整す

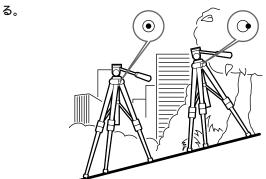

高さを調節する


- 1 エレベーターストッパーをゆるめる。
- 2 クランクハンドルを回して、希望の位置にする。
- 3 エレベーターストッパーを締める。

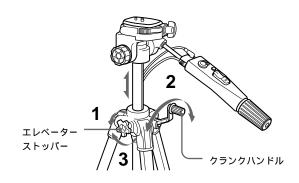

カメラを取り付ける

バッテリーやカセットは、ビデオカメラレコーダーを三脚に取り付け る前にセットしておいて下さい。


1 クィックシュー固定レバーを右側に押しながら、クィックシューをはずす。

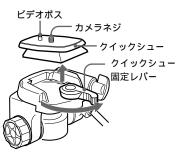


2 クイックシューのビデオボスとカメラネジを、ビデオカメラレコーダーのビデオボス穴と三脚用ネジ穴に合わせ、カメラネジをしっかり締める。



3 クィックシュー固定レバーを右側に押しながら、クイックシューを三脚に取り付け、固定レバーを左側に戻して固定する。



4 リモートプラグをビデオカメラレコーダーのリモート**は**端子に接続する。

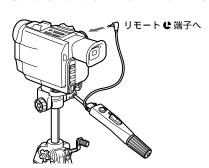

パンニング / ティルティング

エレベーターストッパーがしっかり締まっているか確認してから、パンニング / ティルティングは行ってください。締め方が充分でないと、画像がゆれる原因になります。


パンニング

カメラを360°回転させて撮影することができます。 パンストッパーをゆるめ、パンハンドルを左右方向の希望の位置に動かし、パンストッパーを締めます。

ティルティング

カメラを上下に動かして撮影することができます。

パンハンドルをゆるめ、上下方向の希望の位置に動かし、パンハンドルを右に回して締めます。

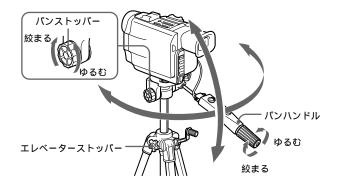

リモコンで操作する

お手持ちのビデオカメラレコーダーの取扱説明書もあわせてお読みく ださい。

ビデオカメラレコーダーを準備する

- 1 ビデオカメラレコーダーの電源スイッチを「カメラ」にする。
- 2 ビデオカメラレコーダーをスタンバイ状態にする。

パンハンドルのリモコンで撮影する

- 1 スタンバイスイッチを「STANDBY」にする。 「カチッ」と音がするまでスイッチをスライドさせて下さい。。
- **2** スタート / ストップボタンを押す。 撮影が始まります。

撮影を止めるときは

スタート / ストップボタンを押します。 スタンバイ状態になります。

リモコンの向きを変える

① リモコン部分を持って押し上げると、リモコン部分が左右に回転します。 ② 操作しやすい向きに回し、③ 元の位置に下げて固定してください。

ズームする

ズームボタンを押します。

● T側(望遠):被写体が大きく写る。

• W側(広角): 被写体が小さく写る。 お手持ちのビデオカメラレコーダーの機 種によっては、ズームボタンをさらに押 すと速くズーミングします。

ズームボタン

スタンバイスイッチ フォトボタン

スタート/

ストップボタン

フォトモードで撮影する

- **1** フォトボタンを軽く押したまま画像を確認する(フォトメモリー表示が出る)。
- 2 フォトボタンを強く押し込む (録画中は「フォト録画」が 点滅する)。

ご注意

- フォトモードに対応していないビデオカメラレコーダーもあります。
- 画像確認(フォトメモリー)ができない機種もあります。
- 撮影スタンバイが5分以上続くと、自動的に電源が切れます 撮影スタンバイに戻すには、スタンバイスイッチを一度 「LOCK」に戻し、改めて「STANDBY」にします。

撮影が終わったら

三脚のスタンバイスイッチを必ず「LOCK」にします。

ご使用にならないときは リモートプラグは、リモコン部にある差 し込み穴に差し込んでおいてください。

